

SGH-L310

Gebruiksaanwijzing



SAMSUNG



Belangrijke veiligheidsinformatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Copyrightgegevens

- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
Bluetooth QD ID: B013689
- Java™ is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 43 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.



Een toets op de telefoon. Voorbeeld: []



Een functietoets, waarvan de functie op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <Menu>



• Camera en camcorder

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



• MP3-speler

U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen.



• FM-radio

U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Afbeelding bewerken**

Uw foto's bewerken of decoreren.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Vliegtuigstand**

Zet de telefoon in de vliegtuigstand om de niet-draadloze functies te gebruiken aan boord van een vliegtuig.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Bestandsviewer**

U kunt documenten in diverse indelingen op de telefoon bekijken zonder dat deze documenten beschadigd raken.



- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclipps en geluiden in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **SOS-bericht**

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.



- **Levensstijl**

Uw telefoon beschikt over diverse handige functies die speciaal voor de vrouw zijn ontwikkeld.

Uitpakken **6**

Overzicht van de onderdelen

Aan de slag **6**

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon in elkaar zetten en opladen	6
De telefoon in- en uitschakelen.....	7
Onderdelen van de telefoon.....	7
Toetsen en symbolen	8
Toegang tot menufuncties.....	11
Tekst invoeren	12
De instellingen van de telefoon wijzigen.....	14

Andere functies van de telefoon gebruiken **16**

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen aannemen	16
De camera gebruiken.....	18
Muziekbestanden afspelen	19
Luisteren naar de FM-radio	21
Surfen op internet	23
De telefoonlijst gebruiken	24
Berichten verzenden	25
Berichten bekijken.....	27
Bluetooth gebruiken	28

Menuopties **30**

Een overzicht van alle menuopties

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid **43**

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te activeren.

1 Oproepenlijst

- 1 Laatste oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Alles wissen
- 6 Oproepbeheer

2 Telefoonlijst

- 1 Lijst met contacten
- 2 FDN-contactpersonen¹
- 3 Contactpersoon toevoegen
- 4 Groep
- 5 Snelkiezen
- 6 Mijn visitekaartje
- 7 Eigen nummer
- 8 Beheer
- 9 Servicenummers¹

3 Muziek

4 Google Search/ Browser[‡]

5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Mijn berichten
- 3 Standaardberichten
- 4 Verwijderen per map
- 5 Instellingen
- 6 SOS-berichten
- 7 Infoberichten
- 8 Geheugenstatus

6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Muziek
- 4 Geluiden
- 5 Games & meer
- 6 Andere bestanden
- 7 Geheugenkaart²
- 8 Geheugenstatus

7 Agenda

8 Camera

9 FM-radio

* Extra's^{‡‡}

- 1 Spraakrecorder
- 2 Levensstijl
- 3 Afbeelding bewerken
- 4 Bluetooth
- 5 Browser[‡]
- 6 Notitie
- 7 Wereldklok
- 8 Calculator
- 9 Omrekenen
- 10 Timer
- 11 Stopwatch
- 12 SIM AT¹

0 Alarm

Instellingen

- 1 Telefoon
- 2 Verlichting
- 3 Display
- 4 Berichten
- 5 Oproepen
- 6 Telefoonlijst

Instellingen

- 7 Kalender
- 8 Browser
- 9 Muziekspeler³
- 10 Netwerk
- 11 Beveiliging
- 12 Installatiewizard
- 13 Geheugen
- 14 Instellingen terugzetten

1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.
2. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.
3. Afhankelijk van uw serviceprovider kan het menu **Mediaspeler** in de plaats van dit menu worden weergegeven.

‡ Als de Google search-service niet beschikbaar is, wordt **Browser** in menu 4 weergegeven in plaats van in **Extra's**.

‡‡ Als de Google search-service niet beschikbaar is, verandert de volgorde van de submenu's.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing

Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn diverse accessoires verkrijgbaar.




De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per regio en per provider verschillen.


Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

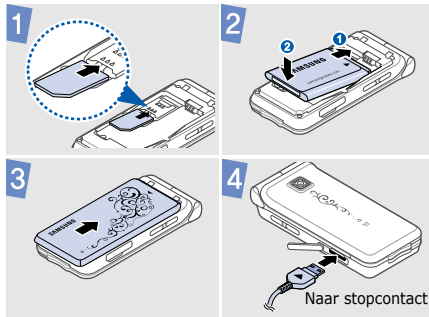

De telefoon in elkaar zetten en opladen

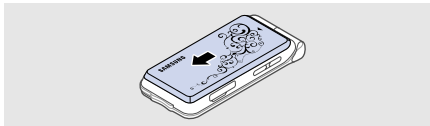

Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen



De telefoon in- en uitschakelen


Inschakelen	<ol style="list-style-type: none">1. Open de telefoon.2. Houd [] ingedrukt.3. Geef, indien nodig, de pincode in en druk op <OK>.4. Als de wizard Setup wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan.
Uitschakelen	<ol style="list-style-type: none">1. Open de telefoon.2. Houd [] ingedrukt.

Onderdelen van de telefoon

Als de telefoon geopend is



Als de telefoon gesloten is

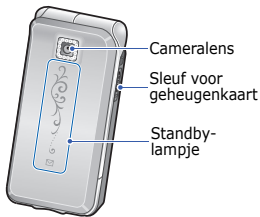

Toetsen en symbolen

Toetsen



De functie uitvoeren die wordt weergegeven op de onderste regel van het display.



In de standby-stand worden de volgende menu's direct geopend:

- Omhoog: Mijn menu
- Omlaag/Links/Rechts: uw favoriete menu's

In de menustand: door de menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen aannemen.
In de standby-stand: de recent
gebelde nummers of de nummers
van gemiste of ontvangen oproepen
weergeven.



Tekens op het scherm of items in
een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon in
of uit te schakelen.
Een oproep beëindigen.
In de menustand: invoer annuleren
en teruggaan naar de
standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale
tekens invoeren.

In de standby-stand: [**1**] ingedrukt
houden om verbinding te maken
met de voicemailserver. Houd [**0**]
ingedrukt om een internationale
toegangscode in te voeren.



Speciale tekens invoeren of speciale
functies uitvoeren.

In de standby-stand: [**#**] ingedrukt
houden om de stille stand in of uit
te schakelen. Houd [*****] ingedrukt
om een pauze tussen nummers in
te voeren.






Het volume van de telefoon
regelen.

Symbolen







De volgende symbolen kunnen bovenaan in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

	Signaalsterkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw servicegebied of in vliegtuigstand
	Alarm ingesteld
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Nieuw bericht:
<ul style="list-style-type: none">•  : SMS-bericht•  : MMS-bericht•  : E-mail•  : Voicemail	

	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset of handsfreecarkit aangesloten
	Status GPRS-netwerk <ul style="list-style-type: none">• Blauw: GPRS-netwerk• Rood: Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk
	Status EDGE-netwerk <ul style="list-style-type: none">• Blauw: EDGE-netwerk• Rood: Gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk
	Thuiszone
	Geheugenkaart geplaatst
	FM-radio aan



Profielinstelling:

-  : Normaal
-  : Stille stand
-  : Auto
-  : Vergadering
-  : Buiten
-  : Vliegtuigstand



Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren

1. Druk op de gewenste functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op <**Kies**> of op [**OK**] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan. Druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.

**Menunummers
gebruiken**

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

Tekst invoeren

**Tekst-
invoerstand
wijzigen**

- Houd [✱] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand.
- Druk op [✱] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

ABC-stand

Een woord invoeren:

Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

T9-stand

Een woord invoeren:

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het invoeren van een woord.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

	<p>3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen.</p> <p>Als dat niet het geval is, drukt u op [0] om alternatieve woorden weer te geven.</p>
Cijferstand	Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.
Symboolstand	Druk op de toetsen van de gewenste symbolen.

Andere bewerkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op [1] om leestekens of speciale tekens in te voeren. • Druk op [#] om een spatie in te voegen. • Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen. • Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. • Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.
---------------------------	--

De instellingen van de telefoon wijzigen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
 2. Selecteer een taal.
-

Beltoon

De profieleigenschappen wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.

-
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Wijzigen**.
 4. Selecteer **Beltoon spraakoproep**.
 5. Druk op [Links] of [Rechts] om een categorie te selecteren.
 6. Selecteer een beltoon.
 7. Druk op **<Opties>** en selecteer **Profiel opslaan**.

Het geluidsprofiel wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

Toetstoon- volume

Druk in de standby-stand op [Volume] om het toetsvolume aan te passen.

Achtergrond standby- stand

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Startscherm**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om **Afbeeldingen** te selecteren.
3. Selecteer **Achtergrond**.
4. Selecteer een afbeeldingscategorie.
5. Selecteer een afbeelding.
6. Druk op <Opslaan>.

Sneltoetsen voor menu's

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt het stille profiel activeren om te voorkomen dat u andere mensen stoort. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

Telefoon- blokkering



1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.

Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen aannemen

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
Druk op [Volume] om het volume aan te passen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Als de telefoon overgaat, opent u de telefoon. Als de telefoon al open is, drukt u op [].
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.


Externe luidspreker gebruiken

Druk op [**OK**] en vervolgens op < **Ja** > om tijdens een gesprek de luidsprekerfunctie te activeren.

Druk nogmaals op [**OK**] om deze weer uit te zetten.

Multiparty-gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op < **Opties** > en selecteer **Deelnemen**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multiparty-gesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Druk op < **Opties** > en selecteer **Uit Mpty** om een privégesprek met een andere deelnemer te voeren.

- Druk op **<Opties>** en selecteer **Verwijderen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [] om het multipartygesprek te beëindigen.

De camera gebruiken

Een foto

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Camera** om de camera aan te zetten.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

Een foto bekijken

3. Druk op [**OK**] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
 4. Druk op **<Terug>** om nog een foto te nemen.
1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
 2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Camera** om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [**OK**] om de opname te starten.
4. Druk op [**OK**] of **<■>** om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op **<↶>** als u nog een video-opname wilt maken.

Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziek-bestanden verkrijgen

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor Samsung PC Studio.

- Ontvangen via Bluetooth.
- Kopiëren naar een geheugenkaart. Zie het volgende gedeelte.

**Muziek-
bestanden
naar een
geheugenkaart
kopiëren.**

1. Plaats een geheugenkaart in de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.

4. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
6. Wanneer de synchronisatie is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

**Een nieuwe
afspeellijst
maken**

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Muziek**.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Muziek toevoegen van** → een geheugenlocatie.

-
3. Druk op [**OK**] om de gewenste bestanden te selecteren en druk vervolgens op <**VoegToe**>.

Muziek- bestanden afspelen

-
1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [**OK**].
 2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - **OK**: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
 - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan in een bestand.

-
- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Houd deze toets ingedrukt om vooruit te gaan in een bestand.
 - Omhoog: hiermee opent u de huidige afspeellijst.
 - Volume: hiermee regelt u het volume.
3. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

Luisteren naar de FM-radio

Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt op de telefoon.

2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **FM-radio**.
3. Druk op **[OK]** om de radio in te schakelen.
4. Als u de FM-radio voor het eerst inschakelt, kunt u op **<Ja>** drukken om automatisch naar stations te zoeken.
De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.
5. Druk op **[Links]** of **[Rechts]** om naar het gewenste radiostation te gaan.

U kunt ook op **[Omhoog]** of **[Omlaag]** drukken om een opgeslagen radiostation te selecteren.

6. Druk op **[OK]** om de radio uit te schakelen.

Radiostations opslaan

Door automatisch afstemmen:

1. Druk in het scherm van de FM-radio op **<Opties>** en selecteer **Automatisch afstemmen**.
2. Druk ter bevestiging op **<Ja>**. De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

Bij handmatig afstemmen:

1. Druk in het radioscherm op [Links] of [Rechts] om het gewenste radiostation te selecteren.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Favorieten openen**.

Surfen op internet

De webbrowser starten

Druk in de standby-stand op [**OK**]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

Navigeren op internet


- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op [**OK**].
- Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <**Opties**> om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een contact- persoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Selecteer bij **Telefoon** het soort nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op [**OK**] of <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Een contact- persoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Ga naar een nummer en druk op [

24

Berichten verzenden

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Geef een of meer telefoonnummers in.
5. Druk op [**OK**] om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**OK**].
4. Selecteer **Afbeelding of video** en voeg een afbeelding of een videoclip toe.
5. Selecteer **Muziek of geluid** en voeg een muziekbestand of een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Tekst**.

-
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**OK**].
 8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
 9. Geef een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in.
 10. Druk op [**OK**] om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.

-
3. Geef het onderwerp van de e-mail in en druk op [**OK**].
 4. Selecteer **Bericht**.
 5. Geef de tekst van de e-mail in en druk op [**OK**].
 6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
 7. Voeg afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten, muziek of documentbestanden toe.
 8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
 9. Geef een of meer e-mailadressen in.
 10. Druk op [**OK**] om het bericht te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

Een e-mail weergeven

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's → Bluetooth → Aanzetten → Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon → Aan**. Nu kan uw telefoon door andere apparaten worden gedetecteerd.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's → Bluetooth → Mijn apparaten → Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets uw Bluetooth-pincode of de Bluetooth-pincode (indien aanwezig) van het andere apparaat in en druk op **<OK>**.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, bijvoorbeeld **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor het verzenden van een contactpersoon selecteert u welke gegevens moeten worden verzonden.
5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Voer indien nodig een Bluetooth-pincode in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

1. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode in en druk op **<OK>**.
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

Oproepenlijst

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep wissen.

Menu	Beschrijving
Oproepbeheer → Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en ontvangen oproepen bekijken.
Oproepbeheer → Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.
Oproepbeheer → Blokkeerlijst	Een lijst met telefoonnummers maken van bellers van wie oproepen moeten worden geweigerd.

Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Lijst met contacten	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.
FDN-contactpersonen	Een lijst met contactpersonen maken die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). U kunt dan alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst, mits uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.
Contactpersoon toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.

Menu	Beschrijving
Groep	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.
Snelkiezen	Een snelkeuzetoets toewijzen aan de telefoonnummers die u het meeste belt.
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar andere mensen verzenden.
Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.
Beheer	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.

Menu	Beschrijving
Servicenummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Muziek

Door uw muziekbestanden bladeren en deze afluisteren. De bestanden zijn op criterium gesorteerd. U kunt ook uw eigen afspeellijsten maken.

Google Search/Browser

Afhankelijk van uw provider of de regio waarin u zich bevindt, kunt u uit een van de volgende menu's kiezen:

- **Google Search:** De zoekmachine van Google starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten.
- **Browser:** Dit menu geeft toegang tot actuele informatie en mediabestanden, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.

Menu	Beschrijving
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaardberichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor veelvoorkomende berichten of passages in berichten.
Verwijderen per map	Alle berichten tegelijkertijd uit alle berichtenmappen verwijderen.
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

Menu	Beschrijving
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. Als u een SOS-bericht wilt verzenden, drukt u vier keer op [Volume], terwijl u de telefoon gesloten houdt.
Infoberichten	De instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden, Andere bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen.
Games & meer	Java-games spelen en Java-toepassingen starten.
Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Agenda

Uw agenda bijhouden.

Camera

De in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

FM-radio

Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.

Extra's

Menu	Beschrijving
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.

Menu	Beschrijving
Levensstijl → Geurtype	Geef uw persoonlijke voorkeur in om een parfum te kiezen dat bij u past.
Levensstijl → Bioritme	Controleer de status van uw bioritmecyclus, op basis van uw geboortedatum.
Levensstijl → Verhouding lengte/gewicht	Controleer of u op het juiste gewicht zit, op basis van uw lengte.
Levensstijl → Calorieën	Houd bij hoeveel calorieën u elke dag verbrandt.
Levensstijl → Dameskalender	Houd uw ovulatiecyclus in de gaten.
Levensstijl → Boodschappenlijst	Maak een boodschappenlijst en bereken uw totale uitgaven.

Menu	Beschrijving
Afbeelding bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
Browser [‡]	Toegang tot actuele informatie en mediabestanden, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.
Notitie	Notities maken en beheren.

[‡] Als de Google Search-service in uw regio of via uw serviceprovider niet beschikbaar is, wordt de **Browser** verplaatst naar menu 4.

Menu	Beschrijving
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.

Menu	Beschrijving
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar heeft het een andere titel.

Alarm

U kunt uw telefoon als wekker gebruiken die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

Instellingen

Menu	Beschrijving
Telefoon → Telefoonprofielen	De geluidsinstellingen van de telefoon wijzigen voor verschillende gebeurtenissen of situaties.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.
Telefoon → Snelkoppelingen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. [Omhoog] is standaard een snelkoppeling naar Mijn menu.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [Volume] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → Info beller tonen	De telefoon instellen om informatie over de beller weer te geven of te blokkeren voor alle gemiste oproepen en inkomende berichten.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de standby-stand op [Omhoog] te drukken.
Telefoon → Pc-verbindingen	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een ander apparaat aansluit via USB.
Verlichting → Tijd achtergrond- verlichting	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.

Menu	Beschrijving
Verlichting → Helderheid	De helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.
Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.
Verlichting → Lampje	De telefoon instellen om het service-lampje onder diverse omstandigheden aan te zetten.
Display → Startscherm	De achtergrondaafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.

Menu	Beschrijving
Display → Mijn thema	Een kleurpatroon selecteren voor de menustand.
Display → Tekstweergave	De displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Pop-upmenu	De pop-uplijst met menuopties weergeven.
Display → Display bij kiezen nr.	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.

Menu	Beschrijving
Display → Welkomtekst	De tekst invoeren die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Display → Menu-overgangseffect	Selecteer een overgang wanneer u in de Menu-modus tussen menu's wisselt.
Berichten	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
Oproepen	Opties instellen voor oproepfuncties.

Menu	Beschrijving
Telefoonlijst	De instellingen voor het gebruik van de telefoonlijst wijzigen.
Kalender → Begindag	Selecteren met welke dag van de week de kalender moet beginnen.
Kalender → Standaard weergave	De standaardweergave-stand van de kalender selecteren.
Browser	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.

Menu	Beschrijving
Muziekspeler/ Mediaspeler	<p>Afhankelijk van uw serviceprovider kan één van de volgende menu's worden getoond:</p> <ul style="list-style-type: none">• Muziekspeler: Hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziek wijzigen.• Mediaspeler: Hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziek wijzigen. Selecteer een verbindingsprofiel waarmee u toegang krijgt tot een videostreamingserver.

Menu	Beschrijving
Netwerk → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerk → Netwerkmodus	Overschakelen naar een andere band wanneer u naar het buitenland gaat.
Beveiliging → Telefoonblokkering	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → SIM blokkeren	Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor SIM-blokkering toe te wijzen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → PIN-blokkering	Uw pincode activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Privacyblokkering	De toegang tot oproepenlijsten, contacten, berichten en bestanden blokkeren.
Beveiliging → FDN-modus	Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → PIN-code wijzigen	De pincode wijzigen.
Beveiliging → PIN2-code wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.

Menu	Beschrijving
Installatiewizard	Snel de basisinstellingen van uw telefoon aan uw voorkeuren aanpassen. Selecteer de gewenste instelling door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
Geheugen	Geheugeninstellingen wijzigen en informatie weergeven over het geheugen dat momenteel in gebruik is. U kunt de geheugenkaart ook wissen.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.¹

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,326 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamswefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.

- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen ondersteunde producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels,


stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet op alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.

- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-L310

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14



Yong-Sang Park / Verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, enclosed within a horizontal oval shape.

SAMSUNG

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17806A
Dutch. 03/2008. Rev. 1.0